

MiLar®

米樂時尚廚電



全自動咖啡機說明書

## 危險

- 本產品為電器件，不得浸泡水或其它液體中，會有短路和觸電危險。
- 嚴禁將本機插頭，電源線浸泡在水或其它任何液體中，以防止觸電和引起火災。
- 接觸蒸氣口時要特別注意：高溫蒸氣和熱水可能燙傷使用者，不可把蒸氣和熱水直接射向自己或他人。
- 本機使用的連接線不宜過長，以防止電源線纏繞或扯翻器具；若使用者有需要使用延長線，延長線橫截面積必須大於，並且是三線接地型軟線。將延長線放置於兒童難以觸碰的位置。1.5mm
- 本機不能作任何其它用途。也不能擅自對本機作任何結構上的改動。
- 嚴禁不正確操作本機，否則可能會導致不良後果。
- 若機器長期不使用或者擦洗前，應當斷開電源。如需要擦洗，待機器冷卻一段時間後，再進行擦洗。

## 警告

- 禁止擅自拆開咖啡機進行維修，如果咖啡機出現故障，需交授權經銷商進行維修。
- 本咖啡機第一次使用前，請必須詳細閱讀本機說明書。
- 本機器請不要與其它電器使用同一個電源插座；也不要將帶電體接觸本機！否則可能因觸電導致人員受傷或死亡。
- 電源電壓必須與機器指定電壓相吻合。
- 在本機工作過程中，禁止搖晃機器及移走機器防護部件（如右側門）以防止意外傷害的發生。
- 為了避免錯誤提示，請務必“待機介面”的狀態才能打開右側門。
- 請勿接觸咖啡機上的發熱的位置，以免燙傷。
- 為了避免咖啡機因燒損、觸電等造成操作者的人身傷害，請勿將電源線、電源插頭或咖啡機主體與水接觸。
- 各類包裝，紙盒箱，塑膠袋，請遠離兒童存放。
- 請勿將咖啡機置於戶外使用。
- 請勿將電源線懸掛於桌子邊緣，有可能導致電源線磨損，造成電源線漏電，使操作者受到人身傷害。
- 請將咖啡機置於固定平穩的檯面上，並確定那裡不會有人去翻轉或受到傷害。不要把機器放在熱的表面上或在火焰附近，以免機器受損。
- 當使用熱水、奶泡等功能時，會有高溫液體從出咖啡出口流出，手不要觸及高溫液體，以免燙傷。

## 禁止

- 禁止將咖啡機浸入水中。
- 禁止使用與咖啡機電氣規格不符的電壓，否則會導致咖啡機燒壞。
- 水箱內只允許加入常溫的純淨水，禁止加溫水，熱水，牛奶等其他液體。
- 禁止在豆箱內加入即溶咖啡、糖、大米、黃豆、香料、巧克力豆等等，否則會導致機器損壞。
- 禁止將咖啡機安放在環境溫度低於零攝氏度的環境中使用，否則咖啡內部水結冰後會損壞咖啡機。
- 禁止將咖啡機嵌入到狹小的空間內，因為咖啡機會釋放出熱氣，因此要將咖啡機放置在平整的工作臺，並且要求機器的表面、側面及靠牆部分需留出至少100mm的空間。
- 如果電源軟線損壞，為了避免危險，禁止消費者等人群更換維修，必須交由製造商、授權經銷商或類似部門的專業人員更換。



全自動咖啡機介紹

MCF-5101規格資料

電壓：110V / 60Hz

總功率：1400W

待機電力：<1W

壓力：19Bar (義大利幫浦 Pump)

咖啡豆容量：250g

水箱容量：1700mL

咖啡餅(渣)容量：15個

滴水盤容量：800mL

顏色：黑/白

五種語言：中文、德文、韓文、義大利文、英文

產品保固：1年



(底座需另選購)

咖啡機各部件說明



- 1. 滴水盤
- 2. 咖啡出水口
- 3. 奶泡器
- 4. 水箱


- 5. 左側門
- 6. 電源線/插頭
- 7. 液晶顯示幕
- 8. 豆箱蓋



- 9. 加粉口
- 10. 咖啡豆放置槽
- 11. 右側門
- 12. 核心沖泡器

- 13. 咖啡渣盒
- 14. 咖啡粗細調節旋鈕
- 15. 奶泡調節旋鈕

☕☕ 操控面板說明

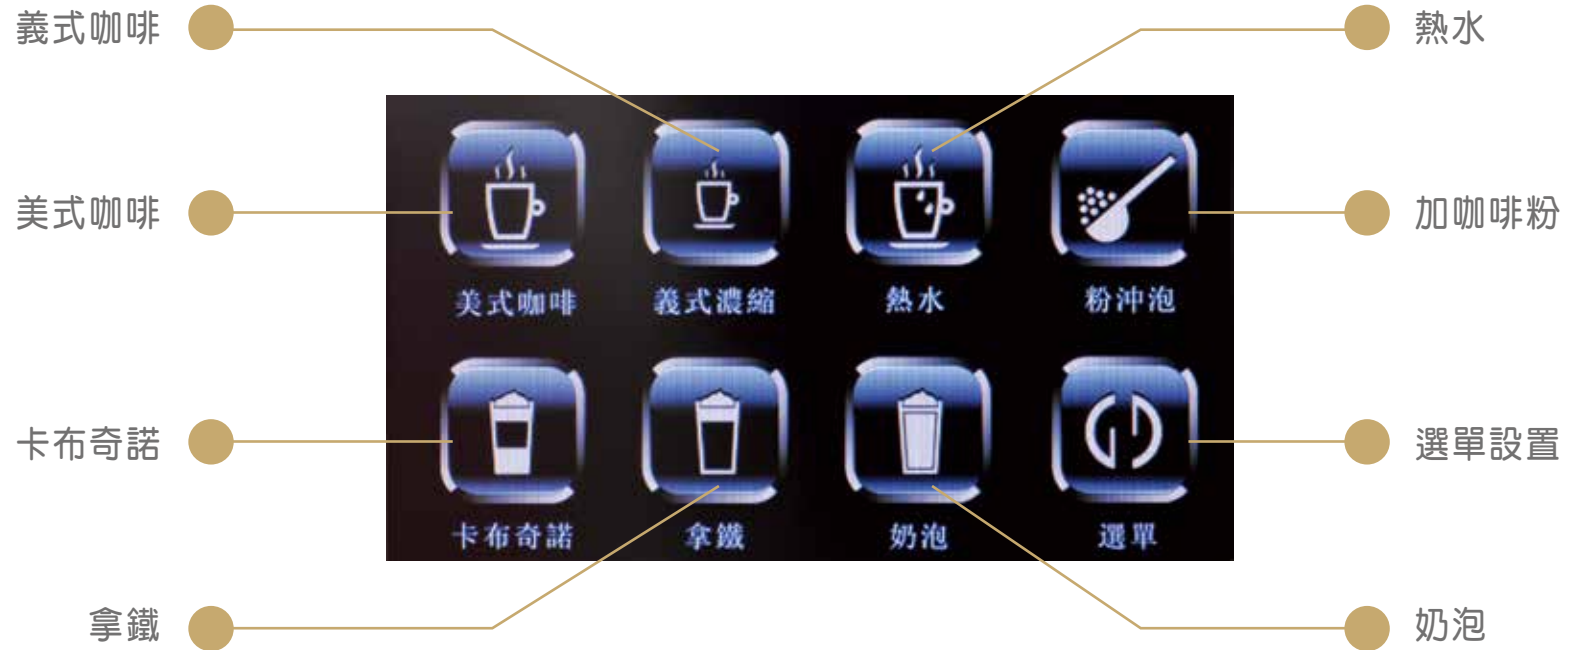

## 第一次使用



1. 打開機器的包裝，取出機器，放在平穩的平臺上。



2. 打開左側門，移出水箱，裝入純淨水，再放回原來的位。注意！水箱要放到位！



3. 在咖啡豆放置槽中加入咖啡豆。



4. 把插頭插入電源。

## 咖啡機操作使用



1. 按顯示器上的電源鍵開機。



2. 機器開始熱機、自檢、自清洗，約10~20秒。機器準備完畢，進入待機狀態。




## 煮美式咖啡



1. 調整咖啡出水口的上下高度，並放入咖啡杯。



2. 按  鍵，開始煮美式咖啡。




3. 在煮完成之前按  鍵，可連續煮兩杯。


## 煮義式咖啡



1. 調整咖啡出水口的上下高度，並放入咖啡杯。



2. 按  鍵，開始煮義式咖啡。

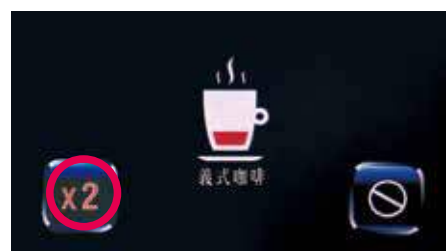

3. 在煮完成之前按  鍵，可連續煮兩杯。





## 煮卡布奇諾




1. 把吸奶管插入奶泡器中。




2. 把牛奶倒入奶杯中並放入吸奶管，建議使用純牛奶。



3. 按  鍵，機器開始煮卡布奇諾。



4. 如果在煮過程中奶泡或咖啡的量達到您的需要，可以按  停止煮。

## 煮拿鐵




1. 把吸奶管插入奶泡器中。




2. 把牛奶倒入奶杯中並放入吸奶管，建議使用純牛奶。



3. 按  鍵，機器開始煮拿鐵咖啡。



4. 如果在煮過程中奶泡或咖啡的量達到您的需要，可以按  停止煮。

## 用咖啡粉煮咖啡



1. 在待機狀態下如圖。



2. 按  鍵。



3. 向加粉口加一平勺咖啡粉（約不大於10克）。




4. 選擇美式咖啡鍵或義式咖啡鍵或卡布奇諾鍵或拿鐵鍵來煮相應的咖啡。

## 煮熱水




1. 調節咖啡出水口的高度，並放入咖啡杯。



2. 按  鍵，機器開始出熱水。



3. 一旦熱水的量達到您需要的量，按  鍵停止製作。

## 煮熱牛奶、奶泡




1. 把吸奶管插入奶泡器中。




2. 把牛奶倒入奶杯中並放入吸奶管，建議使用純牛奶。



3. 按  鍵，機器為你煮細膩的含有豐富奶泡的熱牛奶。



4. 如果在煮過程中奶泡的量達到您的需要，可以按  停止煮奶泡。

## 其它設定

### 調整奶泡的細膩

1. 如果在做奶泡時，發現奶泡不理想，請調整奶泡進氣來達到理想的奶泡。
2. 打開左側門，你可以看到奶泡調整旋鈕。
3. 奶泡的細膩程度與牛奶溫度、牛奶品質有關，建議使用冷藏的純牛奶。
4. 若在製作奶泡的過程中，奶泡少僅出牛奶，則逆時針微調進氣調節塞。
5. 若在製作奶泡的過程中，奶泡不細膩/僅出蒸汽不出牛奶，則順時針微調進氣調節塞。
6. **提示！每次做完奶泡後長時間不用時必須對奶泡器進行清洗。否則會堵塞影響奶泡品質。**

### 奶泡調節旋鈕



## 咖啡粉粗細調節

- 當咖啡粉粗細需要調節時，請在磨豆器運轉的時候按下粗細調節旋鈕調節，否則會導致磨豆器損壞。
- 請根據你使用的咖啡豆的烘焙程度進行相應的咖啡粉的粗細調節(建議使用中度烘焙的咖啡豆)。  
煮咖啡時，咖啡流出的速度很慢(粉過細)，請順時針往粗的方向進行微調。  
煮咖啡時，咖啡流出的速度很快並且流出的咖啡顏色很淡(粉過粗)，請逆時針往細的方向進行微調。



## 功能表程式設定

以下顯示內容為在待機狀態下按功能表鍵後的操作介面



### 1. 咖啡參數設定



A. 選擇美式咖啡，出現下面圖示

- 咖啡流量(20ml~250ml)
  - 咖啡溫度(75°C~95°C)
  - 咖啡粉量(8g~12g)
  - 熱水量調節(0ml~200ml)
- 調整完畢按 鍵退出。



B. 選擇義式咖啡，出現下面圖示

- 咖啡流量(20ml~80ml)
  - 咖啡溫度(75°C~95°C)
  - 咖啡粉量(7g~12g)
  - 熱水量調節(high bar/low bar)
- 調整完畢按 鍵退出。



C. 選擇卡布奇諾，出現下面圖示

- 咖啡流量(20ml~200ml)
  - 咖啡溫度(75°C~90°C)
  - 咖啡粉量(7g~12g)
  - 制作奶泡時間調節(15s~60s)
- 調整完畢按 鍵退出。

## 2.待機時間設定



D.選擇拿鐵，出現下面圖示

- 咖啡流量(20ml~200ml)
  - 咖啡溫度(75°C~95°C)
  - 咖啡粉量(7g~12g)
  - 制作奶泡時間調節(15s~60s)
- 調整完畢按 鍵退出。



按 鍵  
你可以選擇0.5h,1h,1.5h……24h.  
調整完畢按 鍵退出。

## 3.有聲和無聲設定



按 鍵  
你可以選擇 有聲或 無聲  
調整完畢按 鍵退出。

## 4.顯示幕對比度設定



按 鍵  
你可以選擇 節能模式 半節能模式 全亮光模式  
調整完畢按 鍵退出。

## 5.語言設定



按 鍵  
你可以選擇你所需要的語言。

調整完畢按 鍵退出。

## 6.查看咖啡杯數



按 鍵



出現如上圖示  
查看各咖啡的沖泡杯數。  
查看完畢按 鍵退出。

## 7.初始化



為了您咖啡機的方便使用，建議您使用預設的程式。

\* 如您需要改變咖啡的溫度，磨豆量，奶泡蒸汽的開關泵時間等請您聯繫當地的經銷商。

## 清潔保養


### 奶泡器管路清洗方法



1. 把吸奶管插入奶泡器中。

2. 將吸奶管放入清水杯中，另外在出水口處放一個空杯子。



3. 按  鍵，開始清洗奶泡器管路。

\* 重複以上過程，直到只有清水從出水口流出，清洗完畢。

### 奶泡器清洗方法



1. 將奶泡器兩側按下並從咖啡出水口拔出。



2. 可以將奶泡器拆開放入溫水中或在水龍頭下沖洗。



3. 再將清洗好的奶泡器裝配後插入到咖啡出口中。

## 豆箱清洗方法



1. 將咖啡機插頭從插座中拔出。



2. 打開豆箱蓋。



3. 用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭與咖啡豆接觸的表面。

## 除垢



進入選單，按除垢鍵。



可選擇簡易清洗或除垢



a. 簡易清洗



1 選擇簡易清洗。



2 注意！咖啡出水口會一直出水。



3 當機器完成沖洗後，機器將會回到待機介面。

a. 除垢清洗



1 請先將除垢劑倒入到水箱中。



2 選擇除垢。



3 注意！咖啡出水口會一直出水。



4 當水箱裡的除垢劑水用完後，再裝入清水，關上左邊側門。



## 核心沖泡器的清洗




**5** 注意！咖啡出水口會一直出水。



**6** 當機器完成沖洗後，機器將會回到待機介面。



**1** 打開右側門。

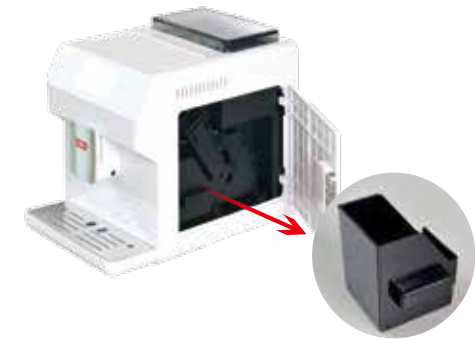

**2** 移出咖啡渣盒。



**3** 撥動鎖板撥鈕，移出核心沖泡器，用清水沖洗。



**4** 把核心放入導軌向裡推入到原始位置。



**5** 聽到“卡擦”響聲，鎖板落下，確定核心已鎖住。




**6** 放回咖啡渣盒並關上門。

異常警示



請加水

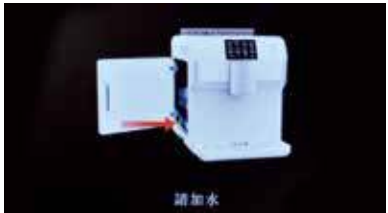

請加水

1. 缺水提示



請加豆

2. 缺豆提示



請放入接水盒

3. 缺滴水盤提示



請放入廢渣盒

4. 缺咖啡渣盒提示



請放入核心

5. 缺核心沖泡器提示



請倒廢渣

6. 倒咖啡渣提示




請關側門

7. 右側門未關提示



請關側門

7. 右側門未關提示

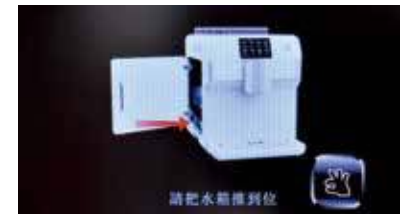

請把水箱推到位

8. 排空提示，提示水箱未放到位或水泵線脫落



## 故障檢修

- 在機器掉落地上產生失效、故障或其他損壞的情況下，應立即拔掉機器的電源插頭。
- 該機器使用過程中，若出現故障，請與廠商授權經銷商聯繫。
- 只有廠商授權經銷商或廠商的技術人員才可以維修此機器。用戶任何不遵守操作指南進行維修引起的後果，廠商將不承擔任何負責。
- 不能再使用的機器，應立即拔出電源插頭。把機器送往指定的維修中心進行維修或銷毀。




## 商品服務保證書

姓名	電話 (H)	(O)	行動電話
地址			
商品	出貨日期 年 月 日		
機型	經銷商或代理商確認章		
<p>為確保您的權益，請要求經銷商將上述購買資料填寫清楚並蓋上經銷商章，始享有自購買日期起一年之保證服務。</p> <p>◆ 未蓋店章或交易日期填寫不實者，恕難免費服務。</p> <p>◆ 交易日期未填寫者，則以出廠日期計算之。</p> <p>◆ 其餘注意事項請詳閱說明。</p>			

### 注意事項

#### 一.服務保證內容：

自出貨日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費維修服務。

#### 二.保固期限內有下列情形之一而發生故障者(消費者同意本公司依經驗及原廠資料做故障原因之判定)，恕不免費維修。

- 1.未依產品指示說明書操作或故障發生後未第一時間通知經銷商而自行或委託他人拆修者。
- 2.產品由經銷商安裝後又自行將產品移動、運送或改裝後要求後續服務者。

3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如：無經銷確認章、機型不符、內容空白、填寫不實、塗改或模糊無法辨認)。

4.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等不可抗力因素所導致故障或毀損者。

三.免費保證期外，之到府檢修或調整服務，無更換零件者，仍須酌收到府服務費。

◎本張服務保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

· 追求品質卓越 · 不斷改革創新 · 穩定經營成長 · 發揮團隊合作 ·



米樂廚房有限公司  
MILAR CO., LTD.

[www.shih-lei.com.tw](http://www.shih-lei.com.tw) / e-mail: [service@milar.com.tw](mailto:service@milar.com.tw)

世磊實業關係企業



**台北** 地址：10587台北市松山區塔悠路219號  
電話：(02) 2760-9666  
傳真：(02) 2768-7727  
訂貨專線：(02) 2295-2839  
訂貨傳真：(02) 2291-8249

**新竹** 地址：30268新竹縣竹北市縣政三街136號  
電話：(03) 656-0101  
傳真：(03) 656-7373

**台中** 地址：40760台中市西屯區環中路二段302號  
門市：40760台中市西屯區漢翔路37號  
電話：(04) 2451-7979  
傳真：(04) 2451-5656  
訂貨專線：(04) 2452-4948  
訂貨傳真：(04) 2452-4047

**高雄** 地址：81457高雄市仁武區永榮一街90號  
門市：81357高雄市左營區忠言路35號  
電話：(07) 3755-262  
傳真：(07) 3755-263  
訂貨專線：(07) 5568-822  
訂貨傳真：(07) 5563-322