



獨立式咖啡機 G6280

## 規格參數


|              |   |
|--------------|---|
| 電壓/頻率        | 110VAC 60Hz                             |
| 額定功率         | 1400W                                   |
| 產品尺寸         | 500x360x440mm(含外箱) 420x270x350mm(咖啡機本身) |
| 整機淨重         | 10.5Kg                                  |
| 咖啡渣餅數量       | 10個                                     |
| 溫度範圍         | 79°C-95°C                               |
| 咖啡粉量         | 7g-10g                                  |
| 水泵最大壓力       | 15Bar                                   |
| 水箱容量         | 1.7L                                    |
| 咖啡豆放置槽容量     | 250g                                    |
| 咖啡出口調節範圍(上下) | 100mm-140mm                             |

## 清單

|        |       |    |
|--------|-------|----|
| 全自動咖啡機 | ----- | 1臺 |
| 使用說明書  | ----- | 1本 |
| 配件包    | ----- | 1包 |


## 溫馨提示

請將咖啡機放置在兒童不易接觸到的地方。

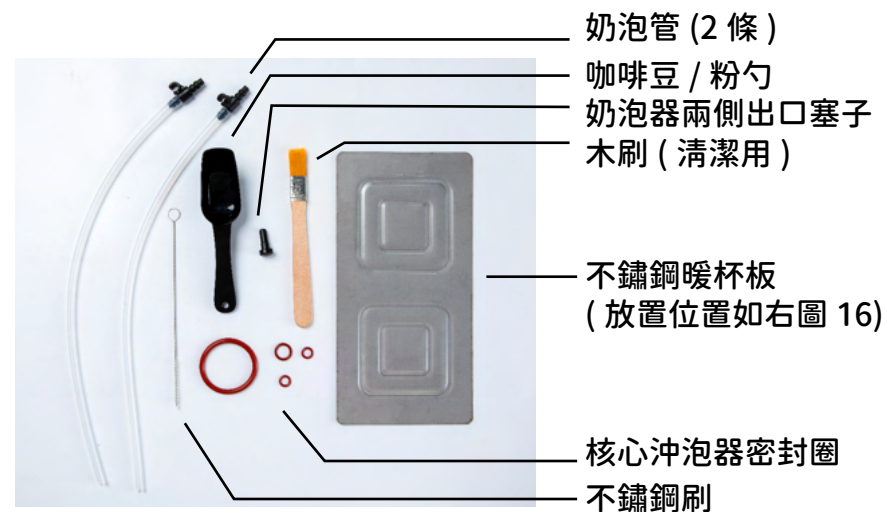

## 咖啡機內部說明

奶泡調節旋鈕

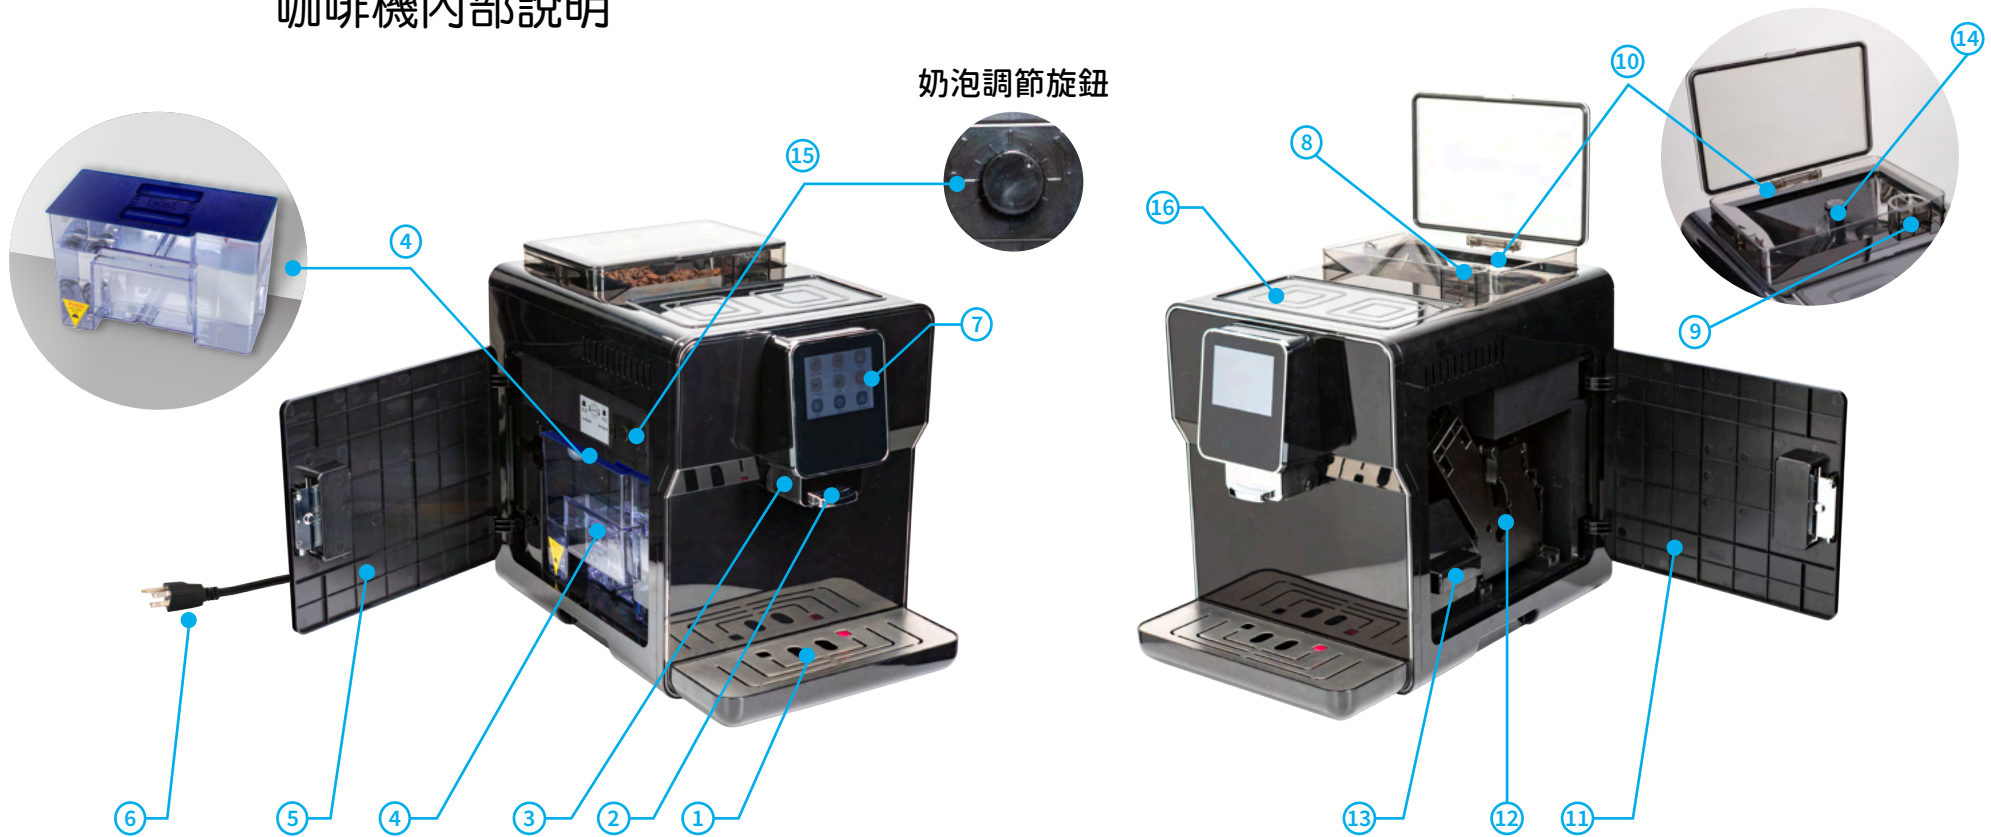

- 1. 滴水盤
- 2. 咖啡出水口
- 3. 奶泡器
- 4. 水箱+水箱蓋
- 5. 左側門

- 6. 電源線/插頭
- 7. 操作面板
- 8. 咖啡粉放置槽蓋
- 9. 咖啡粉放置槽
- 10. 咖啡豆放置槽

- 11. 右側門
- 12. 核心沖泡器
- 13. 咖啡渣盒
- 14. 咖啡粗細調節旋鈕
- 15. 奶泡調節旋鈕

- 16. 暖杯處

 危險

- 本電器產品，不得浸泡水或其它液體中，會有短路和觸電危險。
- 嚴禁將本機插頭，電源線浸泡在水或其它任何液體中，以防止觸電和引起火災。
- 接觸蒸氣口時要特別注意：高溫蒸氣和熱水可能燙傷使用者，不可把蒸氣口和熱水口直接對向自己或他人。
- 本機不能作任何其它用途。也不能擅自對本機作任何結構上的改動。
- 嚴禁不正確操作本機，否則可能會導致不良後果。若機器長期不使用或者擦洗前，應當斷開電源。如需要擦洗，待機器冷卻一段時間後，再進行擦洗。

 警告

- 禁止擅自拆開咖啡機進行維修，如果咖啡機出現故障，需交授權經銷商進行維修。
- 本咖啡機第一次使用前，請必須詳細閱讀本機說明書。
- 本機器請不要與其它電器使用同一個電源插座；也不要將帶電體接觸本機！否則可能因觸電導致人員受傷或死亡。
- 電源電壓必須與機器指定電壓相吻合。
- 在本機工作過程中，禁止搖晃機器及移走機器防護部件以防止意外傷害的發生。
- 爲了避免錯誤提示，請務必“待機介面”的狀態才能打開右側門。
- 請勿接觸咖啡機上的發熱的位置，以免燙傷。
- 爲了避免咖啡機因燒損、觸電等造成操作者的人身傷害，請勿將電源線、電源插頭或咖啡機主體與水接觸。
- 各類包裝，紙盒箱，塑膠袋，請遠離兒童存放。
- 請勿將咖啡機置於戶外使用。
- 請勿將電源線懸掛於桌子邊緣，有可能導致電源線磨損，造成電源線漏電，使操作者受到人身傷害。
- 請將咖啡機置於固定平穩的檯面上，並確定那裡不會有人去翻轉或受到傷害。不要把機器放在熱的表面上或在火焰附近，以免機器受損。
- 當使用熱水、奶泡等功能時，會有高溫液體從出咖啡出口流出，手不要觸及高溫液體，以免燙傷。

\*嚴禁使用延長線


\*本產品不適用於商業用途

## 禁止

- 禁止將咖啡機浸入水中。
- 禁止使用與咖啡機電氣規格不符的電壓，否則會導致咖啡機燒壞。
- 水箱內只允許加入常溫的飲用水，禁止加溫水，熱水，牛奶等其他液體。
- 禁止在豆箱內加入即溶咖啡、糖、大米、黃豆、香料、巧克力豆等等，否則會導致機器損壞。
- 禁止將咖啡機安放在環境溫度低於攝氏零度的環境中使用，否則咖啡內部水結冰後會損壞咖啡機。
- 禁止將咖啡機嵌入到狹小的空間內，因為咖啡機會釋放出熱氣，因此要將咖啡機放置在平整的工作臺，並且要求機器的表面、側面及靠牆部分需留出至少100mm的空間。
- 如果電源線損壞，爲了避免危險，必須交由製造商、授權經銷商或類似部門的專業人員更換。



## 操作面板說明

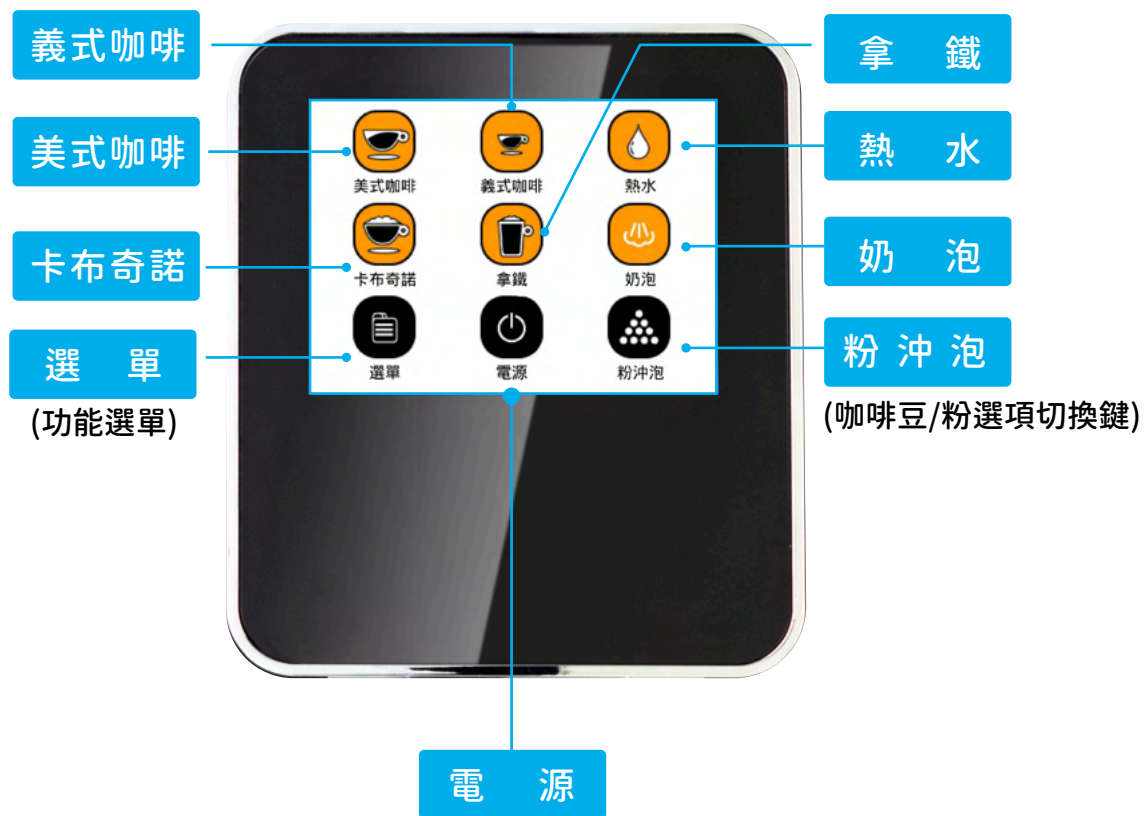



1. 打開機器的包裝，取出機器，放在平穩的平台上
2. 把插頭插入電源
3. 開啟電源鍵
4. 打開左側門，移出水箱，裝入常溫飲用水，(可加入除鈣劑(錠)在水箱中加強清潔)，蓋上水箱蓋，再放回原來的位置。  
\* 注意！水箱要放到位！
5. 機器開始熱機、自檢、自清洗(須完成 100% 即可使用)
6. 放入咖啡豆

- \* 如有使用除鈣劑(錠)，建議沖泡咖啡前，先將原本水箱內之清水倒掉沖洗過後，加入飲用水
- \* 建議清洗時於滴水盤上放置較大容量之容器，避免滴水盤滿水溢出


## 沖泡美式咖啡

1. 調節咖啡出水口的高度，並將咖啡杯放置於出水口下方。
2. 按下美式咖啡鍵，開始製作美式咖啡。在製作完成之前按 **x2** 鍵，可連續製作兩杯。
3. 如果在製作過程中咖啡量達到您的需要，即可按螢幕 **⏻** 鍵停止製作。





## 沖泡義式咖啡

1. 調節咖啡出水口的高度，並將咖啡杯放置於出水口下方。
2. 按下義式咖啡鍵，開始製作義式咖啡。在製作完成之前按 **x2** 鍵，可連續製作兩杯。
3. 如果在製作過程中咖啡量達到您的需要，即可按螢幕  鍵停止製作。




## 製作拿鐵

1. 把奶泡管一端插入奶泡器中，(奶泡管在奶泡器左右兩邊都可以插) 並放好杯子。
2. 把奶泡管另一端放入裝好牛奶之容器裡，建議使用全脂牛奶。
3. 按下拿鐵鍵，開始製作拿鐵。在製作完成之前按 **x2** 鍵，可連續製作兩杯。
4. 如果在製作過程中咖啡量達到您的需要，即可按 **電源** 鍵停止製作。

重點提示:製作完奶泡後半個小時內，請盡快清洗奶泡器，否則會影響下次製作奶泡的品質




## 製作卡布奇諾

1. 把奶泡管一端插入奶泡器中，（奶泡管在奶泡器左右兩邊都可以插）並放好杯子。
2. 把奶泡管另一端放入裝好牛奶之容器裡，建議使用全脂牛奶。
3. 按卡布奇諾鍵，開始製作卡布奇諾。在製作完成之前按 **x2** 鍵，可連續製作兩杯。
4. 如果在製作過程中咖啡量達到您的需要，即可按  鍵停止製作。

**重點提示:**製作完奶泡後半個小時內，請盡快清洗奶泡器，否則會影響下次製作奶泡的品質




## 製作熱水

1. 調節咖啡出水口的高度，並放入杯子。
2. 按熱水鍵，機器開始出熱水。
3. 如果在製作過程中熱水的量達到您的需要，即可按  停止製作。




## 製作熱牛奶、奶泡

1. 把奶泡管一端插入奶泡器中(奶泡管在奶泡器左右兩邊都可以插)，並放好杯子。
2. 把奶泡管另一端放入裝好牛奶之容器裡，建議使用全脂牛奶。
3. 按奶泡鍵，開始製作奶泡。
4. 如果在製作過程中咖啡量達到您的需要，即可按  鍵停止製作。

**重點提示:**製作完奶泡後半個小時內，請盡快清洗奶泡器，否則會影響下次製作奶泡的品質



## 用咖啡粉製作咖啡

1. 在待機狀態時，打開咖啡豆放置槽蓋，取下咖啡粉放置槽蓋，向咖啡粉放置槽加入2平勺咖啡粉(約10公克內)。
2. 按  (粉沖泡鍵變顏色)，再選擇美式咖啡鍵、義式咖啡鍵、卡布奇諾鍵或拿鐵鍵來製作相對應的咖啡。  
粉沖泡




## 調整奶泡的細膩

1. 如果在做奶泡時，發現奶泡不理想，請調整奶泡進氣來達到理想的奶泡。
2. 打開左側門，你可以看到奶泡調整旋鈕。
3. 奶泡的細膩程度與牛奶溫度、牛奶品質有關，建議使用冷藏的全脂牛奶。
4. 若在製作奶泡的過程中，奶泡少僅出牛奶，則逆時針微調進氣調節塞。
5. 若在製作奶泡的過程中，奶泡不細膩/僅出蒸氣不出牛奶，則順時針微調進氣調節塞。

### 重點提示:

製作完奶泡後半個小時內，請盡快清洗奶泡器，否則會影響下次製作奶泡的品質。

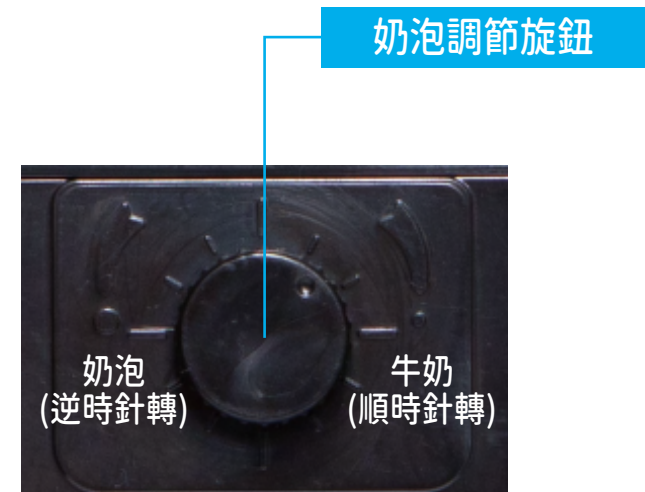

## 咖啡粗細調節

- 當咖啡粉粗細需要調節時，請在磨豆器運轉前調節咖啡粗細調節旋鈕調節，否則會導致磨豆器損壞。
- 請根據你使用的咖啡豆的烘焙程度進行相應的咖啡粉的粗細調節 (建議使用中度烘焙的咖啡豆)。
- 煮咖啡時，咖啡流出的速度過慢，代表粉過細/多，請往數字5調節。
- 煮咖啡時，咖啡流出的速度過快，代表粉過粗/少，請往數字1調節。

### 重點提示:

磨豆裝置有磨合期，在咖啡做了200-300杯後粉會變粗，請調節旋鈕讓粉磨細。





## 奶泡器清洗方法1

1. 把奶泡管插入奶泡器。(兩側皆可插入)
2. 將另一端奶泡管放入裝置常溫水之容器中。
3. 按奶泡鍵，開始清洗牛奶管路。
4. 直到只有清水從出水口流出，清洗完畢。

\* 建議清洗時於滴水盤上放置較大容量之容器，避免滴水盤滿水溢出。




## 奶泡器清洗方法2

- 1.將奶泡器兩側按下並從咖啡出水口拔出。
- 2.可以將奶泡器拆開放入溫水中或在水龍頭下沖洗。
- 3.再將清洗好的奶泡器裝配後插入到咖啡出水口。




## 核心沖泡器及咖啡渣盒的清洗

1. 打開右側門，移出咖啡渣盒。(如圖1、2)
2. 撥動鎖板撥鈕，移出核心沖泡器，用清水沖洗。  
(沖洗要從上往下)(如圖3)
3. 把核心沖泡器放入導軌向裡推入到原始位置，聽到「喀喳聲」，  
鎖板落下，確定沖泡器已鎖住·放回咖啡渣盒並關上門。(如圖4、5、6)

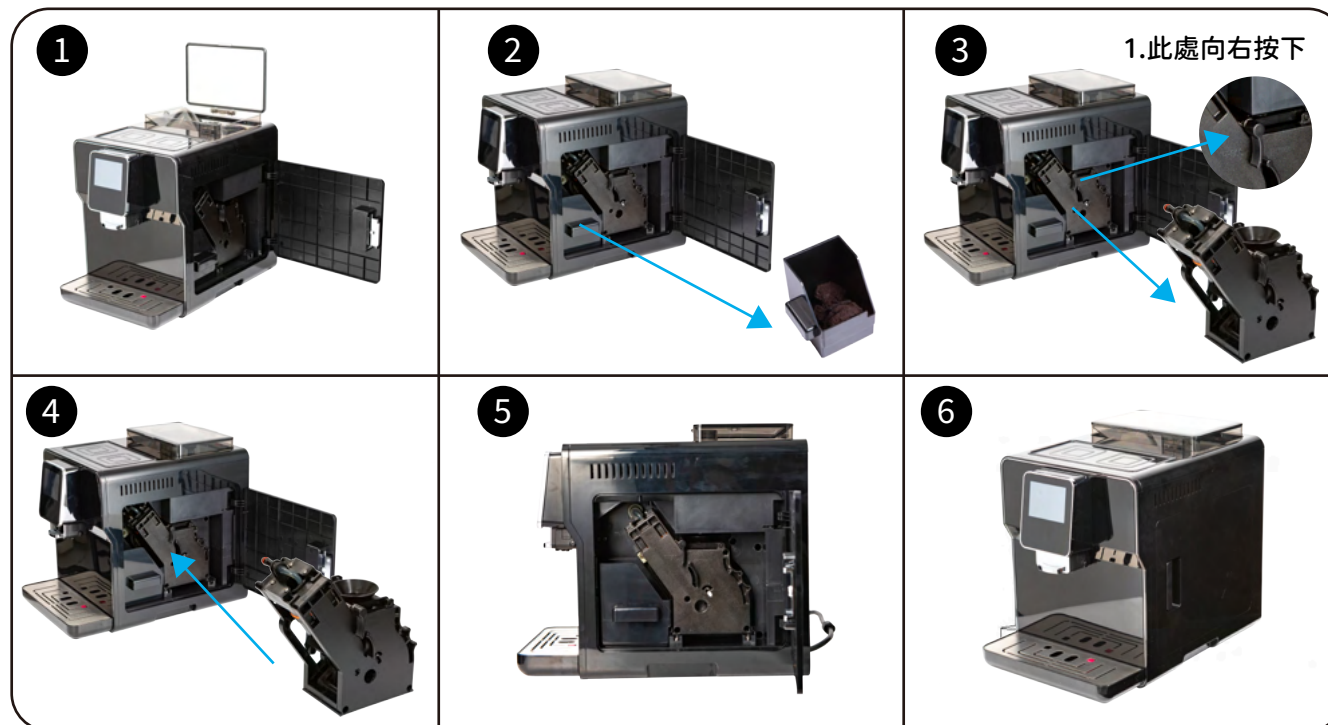


## 咖啡豆放置槽清洗方法

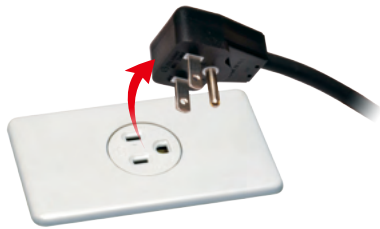

1. 將咖啡機插頭  
從插座中拔出。



2. 打開咖啡豆放置槽。

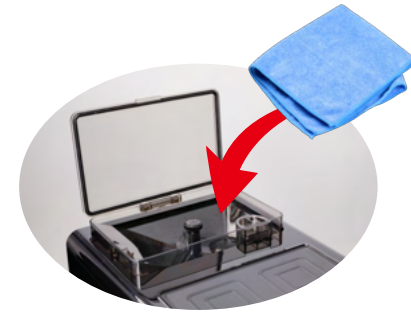


用乾淨柔軟的乾毛巾擦拭與咖  
啡豆接觸的表面。


## 選單(功能選單)設定


### 1. 咖啡參數設置




在待機狀態下，按選單鍵後的顯示介面按下圈起之按鍵，進入設定各種咖啡的參數

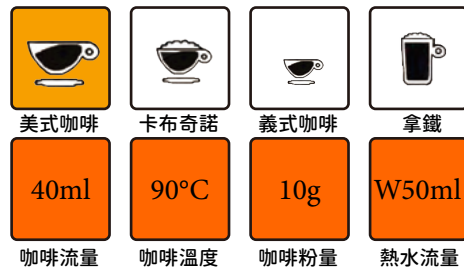


A.選擇美式咖啡圖標出現咖啡流量、咖啡溫度、咖啡粉量、熱水量，點擊下面的參數來調節，按  鍵退出。

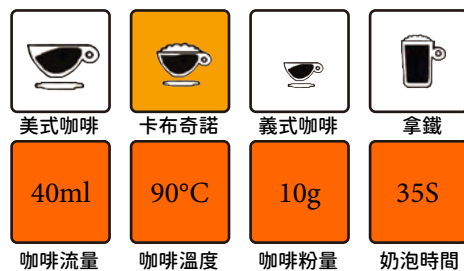


B.選擇卡布奇諾圖標出現咖啡流量、咖啡溫度、咖啡粉量、奶泡時間，點擊下面的參數來調節，按  鍵退出。

## 選單(功能選單)設定

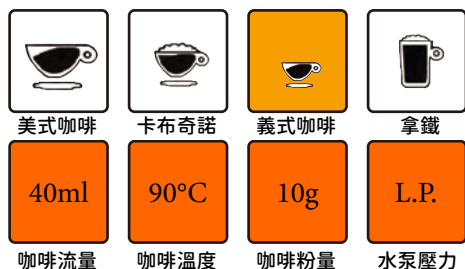

C.選擇義式咖啡圖標出現咖啡流量、咖啡溫度、咖啡粉量、水泵壓力，點擊下面的參數來調節，按 鍵退出。

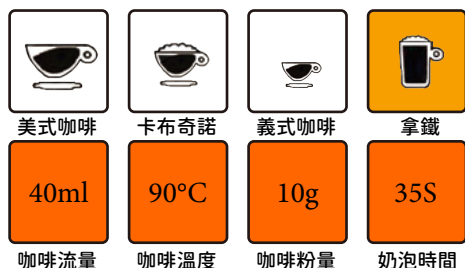

D.選擇拿鐵圖標出現咖啡流量、咖啡溫度、咖啡粉量、奶泡時間，點擊下面的參數來調節，按 鍵退出。

### 2.除垢










打開左邊側門，取出水箱，將除垢劑(錠)倒入裝置好常溫水之水箱中，充分與水混合。(如圖 ①)

在選單欄裡按第一行第二圖標，機器進入除垢功能。(如圖 ②)

按除垢界面裡OK鍵，機器開始除垢。(如圖 ③)

清洗完後，螢幕顯示缺水警示，這時取出水箱並加入清水，再放回機器，機器進入管路清洗中。(如圖 ④ ⑤ ⑥)

當清洗程序完成後，機器自動跳到待機界面。(如圖 ⑦)

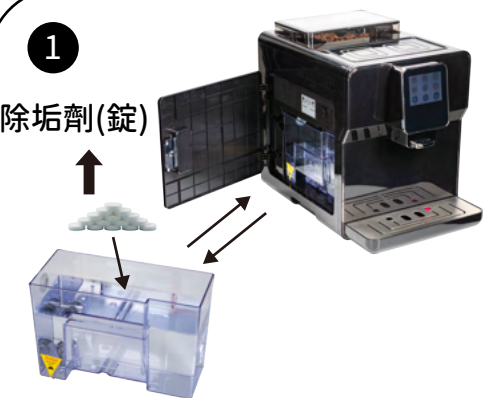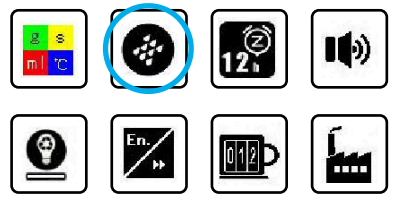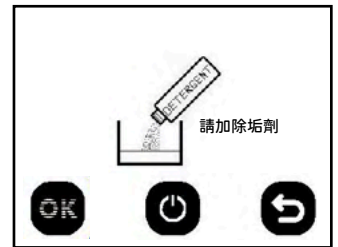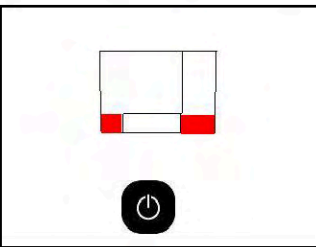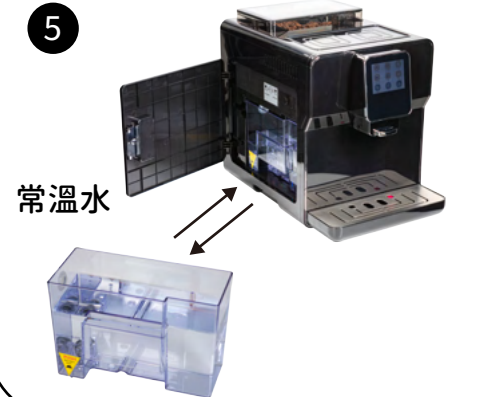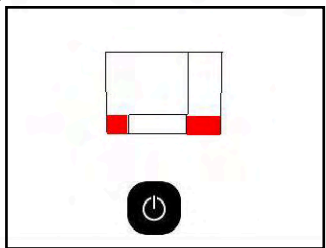
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>1</p> <p>除垢劑(錠)</p>  | <p>2</p>   | <p>3</p>  <p>請加除垢劑</p>                                      | <p>4</p>  <p>缺水警示</p> |
| <p>5</p> <p>常溫水</p>    | <p>6</p>  <p>缺水警示</p> <p>*建議倒掉剩餘水後，沖洗過再加入飲用水。</p> | <p>7</p>  <p>美式咖啡 義式咖啡 熱水<br/>卡布奇諾 拿鐵 奶泡<br/>選單 電源 粉沖泡</p> |  |

重點提示：在水質硬度高的地區，請多注意除垢，以防管路阻塞

\*如有使用除鈣劑(錠)，建議沖泡咖啡前，先將原本水箱內之清水倒掉沖洗過後，加入飲用水

\*建議清洗時於滴水盤上放置較大容量之容器，避免滴水盤滿水溢出

### 3. 設置自動待機時間

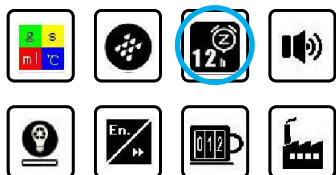


設定待機時間，從0.5h,1h,2h,⋯24h。

### 4. 設置有聲和無聲



設定按鍵音有聲與無聲。

### 5. 設置顯示螢幕亮度

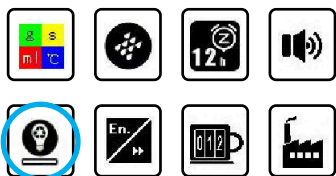

設置液晶顯示面板的亮度：節能模式、半節能模式。

### 6. 語言設置



設定機器的操作語言。(中文/英文切換)




## 7. 查看咖啡杯數



可以查看美式咖啡、卡布奇諾、義式咖啡或拿鐵的沖泡杯數。


## 8. 程序設置

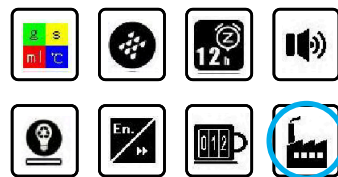


調整內部程序的各項參數。

\* 如您需要改變參數條件，請您聯繫當地的經銷商。


## 警示畫面

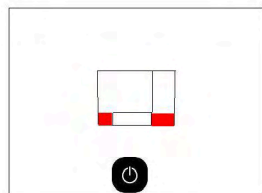


1. 缺水警示

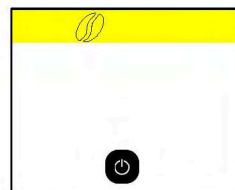


2. 缺咖啡豆警示

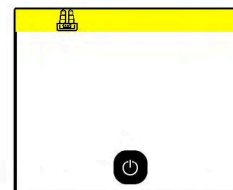


3. 缺滴水盤警示

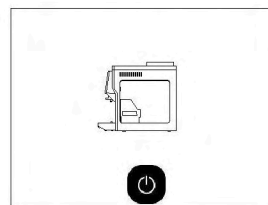


4. 缺咖啡渣盒警示

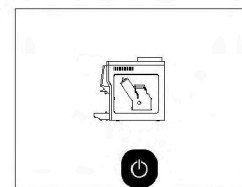


5. 缺核心沖泡器警示

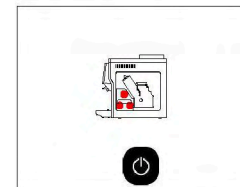


6. 倒咖啡渣警示

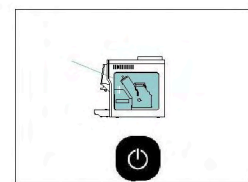

7. 右側門未關警示

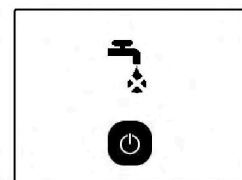

8. 警示水箱未放到位

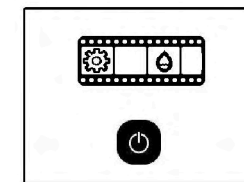


9. 關機自動清洗警示

## 故障檢修

- 在機器產生故障、失效或其他損壞的情況下，應立即拔掉機器的電源插頭，並與廠商授權經銷商聯繫，把機器送到指定的維修點維修處理。
- 只有廠商授權經銷商或廠商的技術人員才可以維修此機器。使用者任何不遵守操作指南進行維修引起的後果，廠商將不承擔任何負責。

## 電源

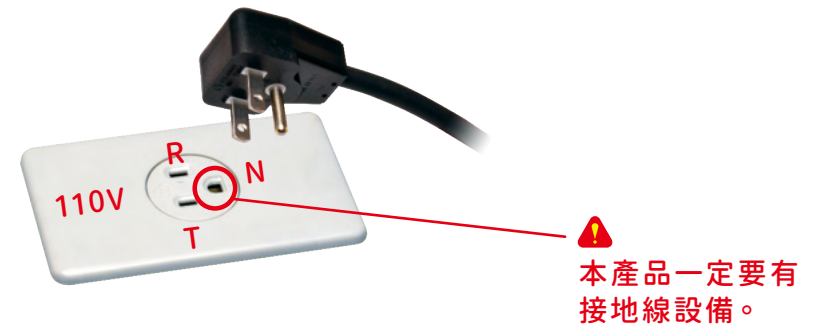

開關切斷之方式：要使用獨立的開關及插座，切斷電源至少要3mm(0.3公分)以上的距離以防電弧跳電。



## 歐洲最新廚房水電配置圖


- ① 在櫃上緣算起10公分設置插頭。
- ② 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
- ③ 水槽櫃下的電源配置。
- ④ 檯面上電源配置。



C: 冷水 H: 熱水



環保排油煙機



爐具



烤箱



上掀門

嵌入式咖啡機

微蒸烤萬用爐

烤箱

蒸烤爐

微波烤箱



 四溫觸控龍頭



 食物殘渣處理機

 淨水設備

 櫥下型氣泡烹調設備

 熱飲機



 洗碗機



冷藏酒櫃 (雙溫室)

世磊帶給您 時尚全方位的廚房家電

## RoHS 表

| 設備名稱：獨立式咖啡機<br>Equipment name |            | 型號(型式)：G6280, G6285 |           |               |               |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 單元(註)                         | 限用物質及其化學符號 |                     |           |               |               |                 |
|                               | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg)           | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr+6) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 電源線組                          | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 內部配線                          | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 電路板組件                         | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 馬達組件                          | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 加熱組件                          | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 開關組件                          | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 電磁閥組件                         | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 鐵件組件                          | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 塑料組件                          | ○          | ○                   | ○         | ○             | ○             | ○               |

備考1. ˆ超出0.1 wt %及 ˆ超出0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. ˆ○係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. ˆ-係指該項限用物質為排除項目。





SHIH LEI  
世 磊 實 業



### 貝 斯 特 商 品 服 務 保 證 書

|   |   |     |      |
|---|---|-----|------|
| 姓名  | 電話 (H)                                      | (O) | 行動電話 |
| 地址  |   |     |      |
| 商品  | 出貨日期            年            月            日 |     |      |
| 機型  | 經銷商或代理商確認章                                  |     |      |
| <p>為確保您的權益，請要求經銷商將上述購買資料填寫清楚並蓋上經銷商章，始享有自購買日期起一年之保證服務。</p> <p>◆未蓋店章或交易日期填寫不實者，恕難免費服務。</p> <p>◆交易日期未填寫者，則以出廠日期計算之。</p> <p>◆其餘注意事項請詳閱說明。</p> |   |     |      |

#### 注意事項

##### 一.服務保證內容：

自出貨日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費維修服務。

##### 二.保固期限內有下列情形之一而發生故障者(消費者同意本公司依經驗及原廠資料做故障原因之判定)，恕不免費維修。

- 1.未依產品說明書指示操作或故障發生後未第一時間通知經銷商而自行或委託他人拆修者。
- 2.產品由經銷商安裝後又自行將產品移動、運送或改裝後要求後續服務者。
- 3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如：無經銷確認章、機型不符、內容空白、填寫不實、塗改或模糊無法辨認)。
- 4.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等不可抗力因素所導致故障或毀損者。

##### 三.免費保證期外之到府檢修或調整服務，無更換零件者，仍須酌收到府服務費。

◎ 本張服務保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

· 追求品質卓越 · 不斷改革創新 · 穩定經營成長 · 發揮團隊合作 ·



世磊實業股份有限公司  
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

[www.shih-lei.com.tw](http://www.shih-lei.com.tw)  
e-mail: [service@shihlei.com](mailto:service@shihlei.com)



**台北** 地 址：105060台北市松山區塔悠路219號  
電 話：(02) 2760-9666  
傳 真：(02) 2768-7727  
訂貨專線：(02) 2295-2839  
訂貨傳真：(02) 2291-8249

**新竹** 地 址：302048新竹縣竹北市縣政三街136號  
電 話：(03) 656-0101  
傳 真：(03) 656-7373

**台中** 地 址：407011台中市西屯區環中路二段302號  
電 話：(04) 2452-4948  
傳 真：(04) 2452-4047

**高雄** 地 址：813029高雄市左營區重立路511號  
電 話：(07) 346-9868  
傳 真：(07) 343-8968

**花蓮** 地 址：970056花蓮市吉安鄉南濱路一段500-1號1樓  
電 話：0910-521680