


# 觸控式龍頭操作說明

T8501、T8501B

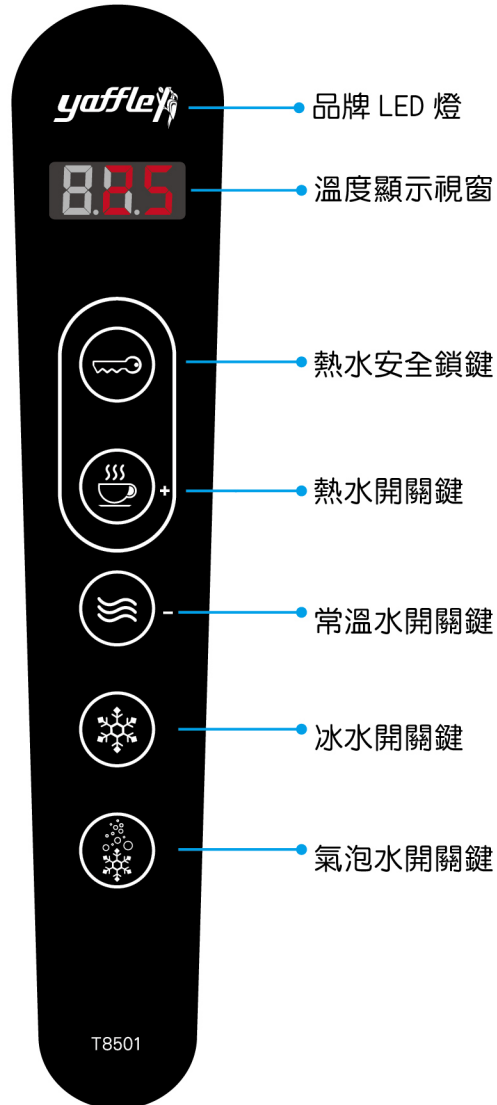

品牌 LED 燈

溫度顯示視窗

熱水安全鎖鍵

熱水開關鍵

常溫水開關鍵

冰水開關鍵

氣泡水開關鍵

## 品牌LED燈狀態

顯示 / 警示狀態	
長亮藍燈	表示可正常使用
亮紅燈	表示須更換濾心 ( 初設值 365 天 )
亮紅燈 且閃爍	表示有漏水

備註：

- LED 數字：
  - 顯示目前內膽水溫。
  - 當調整溫度設定時，為表示目前設定溫度。
- 休眠待機狀態：
  - 超過 30 分鐘未使用，即進入待機，品牌燈與溫度維持顯示。
  - 熱水安全鎖、熱水、常溫水等開關鍵之 LED 燈都關閉。

## 熱水安全鎖

- 未解鎖：LED 亮白色。
- 解鎖：按「熱水安全鎖」鍵解鎖，LED 亮紅色；15 秒內未操作後會自動上鎖。

## 熱水溫度調整設定：

- 初設值為 95°C，可自行調整預設的溫度設定。
- 調整步驟如下：
  - 在熱水安全鎖未解鎖狀態下，長按「熱水開關」鍵數秒，即可進入溫度設定。
  - 按「熱水開關」鍵 (+) 或「常溫水開關」鍵 (-) 調整溫度。(每 5°C 為一單位)。
  - 調整完，按「熱水安全鎖」鍵或等待 5 秒，完成溫度調整設定，並回到溫度顯示畫面。

## 熱水、常溫水、冰水、氣泡水出水操作說明

### 熱水開關鍵

- 出水：解鎖「熱水安全鎖」LED 亮紅色，按「熱水開關」鍵開始出熱水。
- 停止：再按一次「熱水開關」鍵，即可停止出水。若未按此鍵，出水持續 3 分鐘後會自動停止出水，LED 亮白色。

### 常溫水開關鍵

- 出水：按「常溫水開關」鍵，LED 亮藍色，開始出常溫水。
- 停止：再按一次此鍵停止出水。
- 若未按此鍵，出水持續 5 分鐘會自動關閉，LED 亮白色。

### 冰水開關鍵

- 當沒啟動時 LED 都亮白色，冰水啟動後 LED 變綠色。
- 開啟冰水後 2 分鐘會自動關閉。

### 氣泡水開關鍵

- 當沒啟動時 LED 都亮白色，氣泡水啟動後 LED 變橘色。
- 開啟氣泡水後 1 分鐘會自動關閉。

## 漏水偵測

若偵測到漏水時，品牌 LED 燈閃爍紅燈並發出嗶嗶聲 (15 秒一聲)；**此時會切斷水源，觸控龍頭按鍵皆無作用；請消費者關閉進水水源，並聯絡本公司或當地經銷商。**



## 龍頭對照表

龍頭型號	操作方式	出水選擇	搭配設備		
			五星級氣泡烹調設備 YS-1201	五星級氣泡烹調設備 YS-1301	五星級氣泡烹調設備 YS-1301H
CUML35	機械式	常溫 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	V		
T8501	觸控式	常溫 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水		V	
T8501B	觸控式	常溫 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水		V	
T8801	觸控式	常溫 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水			V

