

best


貝斯特時尚廚電



燒烤爐說明書

## 歐洲最新廚房水電配置圖

- ① 在櫃上緣算起10公分設置插頭。
- ② 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
- ③ 水槽櫃下的電源配置。
- ④ 檯面上電源配置。

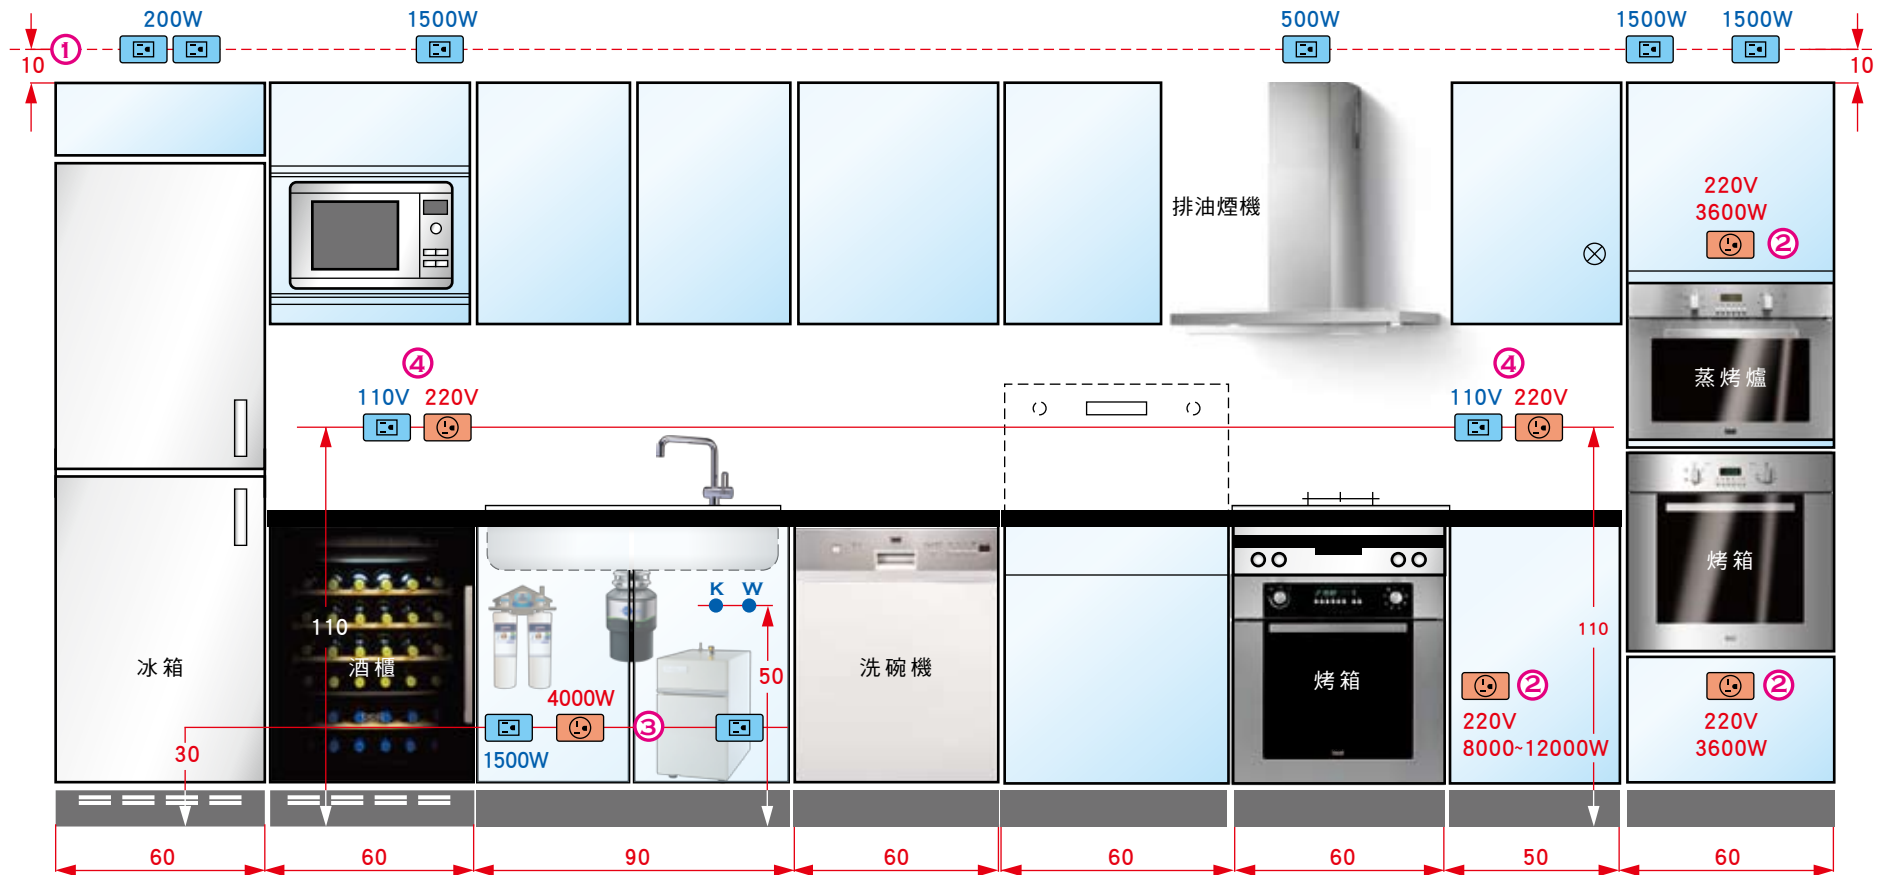

W：一般水源 K：熱水

## best 燒烤爐

創新陶瓷玻璃燒烤爐，以簡單的方式烹調  
出多樣美味健康的食物



額定消耗電功率：110V / 60Hz / 1300W  
220V / 60Hz / 1750W

淨重：5.5 Kg

尺寸：寬650×深305×高85 mm

加熱區尺寸：376×226 mm

爐面玻璃尺寸：431×302 mm

燒烤爐溫度：50° ~400°

到達最佳燒烤溫度的時間約3.5分鐘

## 安全指示

1. 確認電源的電壓和電流是否正確，要有接地線的插座。
2. 不可把電線和插頭浸入水中或任何其它液體，以免觸電危險。
3. 過熱的油脂引起著火，切勿用水撲滅燃燒中的火。
4. 勿放置易燃物於燒烤爐上面或靠近燒烤爐。
5. 使用完燒烤爐關閉後，爐面仍然是熱的，小孩請遠離。
6. 不使用時，燒烤爐不要插電，旋鈕要轉到“0”。
7. 完全冷卻前切勿收存燒烤爐。
8. 定期檢查電源線沒有損壞，切勿使用毀損的插頭或電線；發生故障或損壞，請送至代理商維修。
9. 使用延長線須有接地線。
10. 不要在遮雨棚、雨傘或陽傘下使用燒烤爐。
11. 在戶外使用時，避免在下雨或灑水器地方。
12. 絕不可把燒烤爐浸泡在水中或任何其他的液體。
13. 使用燒烤爐烹調，請勿蓋住陶瓷面玻璃，會引起燒烤爐玻璃過熱而破裂。
14. 燒烤爐表面陶瓷玻璃破裂或損壞時，立刻關閉電源開關並拔起插頭。



## 注意事項

1. 清除糖漿或軟化的膠狀物，需在陶瓷玻璃表面仍在熱時，請勿等到冷卻，因為會刮傷陶瓷玻璃。
2. 燒烤爐設計成可直接在陶瓷玻璃表面燒烤烹調食物。
3. 請勿放置重物在燒烤爐上，避免壓破陶瓷玻璃。
4. 刮刀必須是金屬製耐熱材質。
5. 將鍋具器皿等放在燒烤爐上，先確認有沒有損壞或銳利的邊角，以免刮傷陶瓷玻璃表面。
6. 碎石或沙子會刮傷陶瓷玻璃表面。



## 功能簡介

1. 順時針旋轉旋鈕即可開啟燒烤爐，同時橘色指示燈亮起。



2. 預熱時間依你要準備的菜餚和食物而定。
3. 溫度選擇開關：0 = 關閉電源

- 1 = 熱度維持
- 2 = 低溫
- 3 = 中溫
- 4 = 高溫
- 5 = 烹調和燒烤



配件：扁平刮刀



配件：鏟子



## 首次使用

1. 燒烤爐插頭接上電源之前，用水擦拭，然後再用軟性布或紙巾擦乾陶瓷玻璃表面。
2. 首次使用之前不要放任何食物，先讓燒烤爐加熱大約10分鐘，去除所有新品的異味。
3. 烹調的地方必須是通風良好，因為首次使用時會產生一些煙。
4. 確認電源的電壓和電流是否正確，要有接地線的插座。



插座要有接地線



插座要有接地線

## 清潔和保養

1. 陶瓷玻璃是最耐高溫的，可以在上面烹調食物，正確的保養燒烤爐將可延長使用時間。
2. 只需使用扁平刮刀和中性玻璃清潔劑兩樣東西來清潔燒烤爐。
3. 完成烹調，尚有任何食物殘渣，可依你自己的方式，刮除然後放到一邊。
4. 烹調結束，先關閉電源再將插頭拔掉，然後趁著陶瓷玻璃表面還是熱的時候再清潔表面一次。
5. 陶瓷玻璃冷卻後，用一塊海棉沾一些中性玻璃清潔劑清潔表面，再用紙巾擦乾，這樣將會回到原來的光亮。

6. 針對已凝固的殘餘物，盡可能刮除然後再用紙巾或濕海棉擦拭。接上電源再旋轉旋鈕到最強位置，當表面熱了，關掉電源然後拔掉插頭；放一些濕紙巾在表面上讓蒸氣軟化殘餘物，依照前面所述刮除和清潔。
7. 使用幾滴清潔燒烤爐的清潔產品在濕海綿上然後清潔不銹鋼零件。
8. 不要使用研磨性或粗糙的海綿。
9. 不要使用具有侵蝕性的清潔產品。
10. 我們建議在每一次使用後擦亮表面。



扁平刮刀



1. 先倒入少許的水



2. 鋪上紙巾



2. 擦拭爐面



排油油機



爐具




烤箱



龍頭



溫杯機



咖啡機

溫盤機



急速冷凍機



蒸烤爐



微波上掀門



雙溫龍頭



食物殘渣處理機



淨水器



熱飲機



洗碗機



雙溫冷藏酒櫃



世磊帶給您全家歡樂時尚的生活



SHIH LEI  
世 磊 實 業



貝 斯 特 商 品 服 務 保 證 書

姓名	電話 (H)	(O)	行動電話
地址			
商品	出貨日期      年      月      日		
機型	經銷商或代理商確認章		
<p>為確保您的權益，請要求經銷商將上述購買資料填寫清楚並蓋上經銷商章，始享有自購買日期起一年之保證服務。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 未蓋店章或交易日期填寫不實者，恕難免費服務。</li> <li>◆ 交易日期未填寫者，則以出廠日期計算之。</li> <li>◆ 其餘注意事項請詳閱說明。</li> </ul>			

注意事項

- 一.服務保證內容：  
自出貨日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費維修服務。
- 二.保固期限內有下列情形之一而發生故障者(消費者同意本公司依經驗及原廠資料做故障原因之判定)，恕不免費維修。
- 1.未依產品指示說明書操作或故障發生後未第一時間通知經銷商而自行或委託他人拆修者。
  - 2.產品由經銷商安裝後又自行將產品移動、運送或改裝後要求後續服務者。
  - 3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如：無經銷確認章、機型不符、內容空白、填寫不實、塗改或模糊無法辨認)。
  - 4.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等不可抗力因素所導致故障或毀損者。
- 三.免費保證期外，之到府檢修或調整服務，無更換零件者，仍須酌收到府服務費。
- ◎ 本張服務保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。



# SHIH LEI

世 磊 實 業

世磊實業股份有限公司  
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

貝斯特廚房設備股份有限公司  
BEST KITCHEN APPLIANCES CO., LTD.

[www.shih-lei.com.tw](http://www.shih-lei.com.tw) / [e-mail: service@shih-lei.com.tw](mailto:service@shih-lei.com.tw)



**台北** 地 址：10587 台北市塔悠路219號  
電 話：(02) 2760-9666  
傳 真：(02) 2768-7727  
訂貨專線：(02) 2295-2839  
訂貨傳真：(02) 2291-8249



**新竹** 地 址：30268 竹北市縣政三街136號  
電 話：(03) 656-0101  
傳 真：(03) 656-7373



**台中** 地 址：40760 台中市環中路二段302號  
門 市：40760 台中市漢翔路37號  
電 話：(04) 2451-7979  
傳 真：(04) 2451-5656  
訂貨專線：(04) 2452-4948  
訂貨傳真：(04) 2452-4047



**高雄** 地 址：81457 高雄市仁武區永樂一街90號  
門 市：81457 高雄市左營區忠言路35號  
電 話：(07) 3755-262  
傳 真：(07) 3755-263  
訂貨專線：(07) 5568-822  
訂貨傳真：(07) 5563-322